


MeowBaby® Modules

Modules - Module - Moduly - Modules - Moduli - Módulos - Moduler
- Modules


Assembly Instructions - Montageanleitung - Instrukcja montażu - Instructions de
montage - Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje -
Monteringsanvisningar - Montagehandleiding

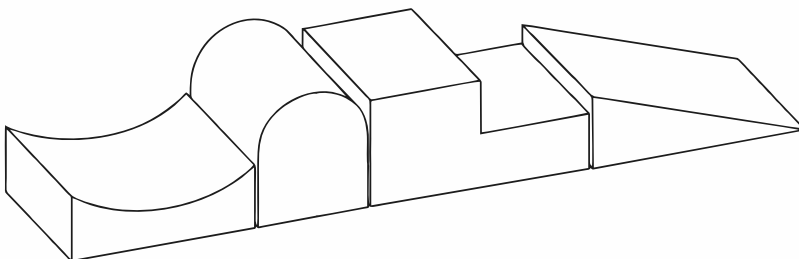

MeowBaby®


meowbaby.eu

Foam Playground 3 pieces

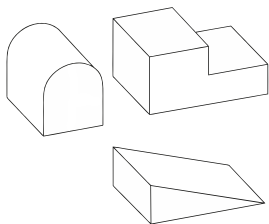


Schaumspielplatz 3 Teile - Piankowy Plac Zabaw 3 elementy - Aire de jeux en mousse 3 pièces - Parco Giochi in Schiuma 3 pezzi - Parque Infantil de Espuma 3 piezas - Skumlekplats 3 delar - Schuim Speeltuin 3 onderdelen

Foam Playground 4 pieces

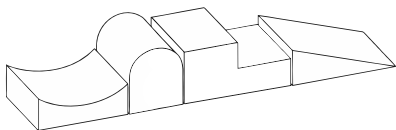


Schaumspielplatz 4 Teile - Piankowy Plac Zabaw 4 elementy - Aire de jeux en mousse 4 pièces - Parco Giochi in Schiuma 4 pezzi - Parque Infantil de Espuma 4 piezas - Skumlekplats 4 delar - Schuim Speeltuin 4 onderdelen

Foam Playground with a small ball pit

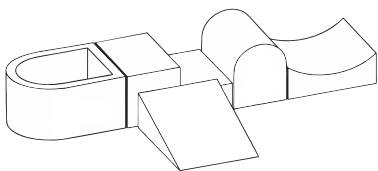

Schaumspielplatz mit kleinem Bällebad - Piankowy Plac Zabaw z małym basenem z piłkami - Aire de jeux en mousse avec une petite piscine à balles - Parco Giochi in Schiuma con una piccola piscina di palline - Parque Infantil de Espuma con una pequeña piscina de pelotas - Skumlekplats med litet bollhav - Schuim Speeltuin met een klein ballenbad

Foam Playground with a large ball pit

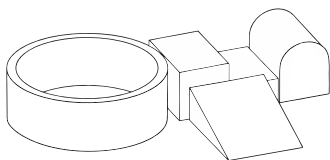

Schaumspielplatz mit großem Bällebad - Piankowy Plac Zabaw z dużym basenem z piłkami - Aire de jeux en mousse avec une grande piscine à balles - Parco Giochi in Schiuma con una grande piscina di palline - Parque Infantil de Espuma con una gran piscina de pelotas - Skumlekplats med stor bollhav - Schuim Speeltuin met een groot ballenbad

User Safety Explanations and Notes:

Thank you for your trust and for choosing the Foam Play Set product line from MeowBaby®. Please remember that after removing the product from the package, it may take up to 48 hours to return to its original shape. To ensure a pleasant playtime for you and your child, please follow these safety rules:

1. It is recommended that children use the product under adult supervision.
2. The product must be kept away from sources of fire!
3. The product is intended for children aged 12 months and older.
4. The Foam Play Set should only be used when placed on a dry, hard, and flat surface.
5. The product is used in various versions and, depending on the chosen model, has different features – before starting to play, please familiarize yourself with the product and this instruction manual to avoid possible accidents.
6. After purchasing the Foam Play Set variant with the Dry Pool, do not swing, hang, or stand on the elements of its base, as this may lead to falls or the toy tipping over, resulting in injuries. You should also not push against the walls of the Dry Pool, as this may damage the toy.
7. The product is intended for home use only.
8. For proper use, it is recommended to place the product in an unobstructed space with a radius of at least 1.5 meters.
9. It is prohibited to use product elements and the product itself in a manner inconsistent with its intended use.
10. The product does not require assembly before use.
11. When choosing the Foam Play Set variant with the Dry Pool, do not stand on the included balls or remain in the Dry Pool while wearing shoes.
12. Each element of the set consists of two parts: a textile cover with a zipper and a foam filling.
13. The textile cover is a separate part of the product and can be removed for cleaning or replaced with a new one. **WARNING!** After removing the cover from the product, it is strictly forbidden to leave the child unattended by an adult, as this poses a risk of the child detaching a piece of foam, resulting in a small component that could cause choking. After washing and reapplying the cover to the product, ensure that it is fastened in a way that prevents the child from accessing the filling. Storage and

Maintenance of the Product:

1. The product is not suitable for use in water. It should be stored in a dry place.
2. The toy should be protected from heat and excessive sunlight.
3. It is recommended to keep the toy clean by wiping it with a damp sponge and a mild detergent (e.g., white soap) or, if necessary, removing and washing the cover in a washing machine at 30 °C [at that time, observe the safety rules described in point 13 of the User Safety Explanations and Notes section]. In the case of choosing the Foam Play Set variant with the Dry Pool, the balls can be washed with water and a mild detergent or disinfected with a disinfectant liquid and dried.
4. To maintain the cleanliness of the product, it is not recommended to use strong detergents, as these may cause damage or deterioration of the toy's properties.

Erläuterungen und Sicherheitshinweise für den Benutzer:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Wahl eines Produkts aus der Schaumstoff-Spielset-Serie von MeowBaby®. Bitte beachten Sie, dass es nach dem Auspacken des Produkts bis zu 48 Stunden dauern kann, bis es wieder seine ursprüngliche Form annimmt. Um sicherzustellen, dass das gemeinsame Spielen für Sie und Ihr Kind Freude bereitet, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsregeln zu beachten:

1. Es wird empfohlen, dass Kinder das Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Das Produkt sollte von Feuerquellen ferngehalten werden!
3. Das Produkt ist für Kinder ab 12 Monaten geeignet.
4. Das Schaumstoff-Spielset sollte ausschließlich auf einer trockenen, harten und flachen Oberfläche verwendet werden.
5. Das Produkt wird in verschiedenen Varianten verkauft und hat je nach gewähltem Modell unterschiedliche Eigenschaften – vor Beginn des Spiels sollten Sie sich sorgfältig mit dem Produkt und dieser Anleitung vertraut machen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
6. Nach dem Kauf einer Variante des Schaumstoff-Spielsets mit Trockenen Becken dürfen Sie sich nicht an den Elementen aufhängen, darauf stehen oder diese in irgendeiner Weise belasten, da dies zu einem Sturz oder Umkippen des Spielzeugs und zu Verletzungen führen kann. Auch das Drücken gegen die Wände des Trockenen Beckens ist nicht erlaubt, da dies das Spielzeug beschädigen kann.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
8. Zur korrekten Verwendung sollte das Produkt in einem hindernisfreien Bereich mit einem Radius von 1,5 m aufgestellt werden.
9. Es ist verboten, die Teile des Produkts und das Produkt selbst nicht bestimmungsgemäß zu verwenden.
10. Das Produkt erfordert vor der Nutzung keine Montage.
11. Wenn Sie die Variante des Schaumstoff-Spielsets mit Trockenen Becken wählen, dürfen Sie beim Spielen mit den mitgelieferten Bällen nicht auf diesen stehen oder mit Schuhen im Trockenen Becken bleiben.
12. Jedes Element des Sets besteht aus zwei Teilen, nämlich einem textilen Bezug mit Reißverschluss und einer Füllung aus Schaumstoff.
13. Der textile Bezug ist ein separates Produktmerkmal und kann zur Reinigung oder zum Austausch gegen einen neuen abgenommen werden. **ACHTUNG!** Nachdem der Bezug vom Produkt entfernt wurde, darf das Kind niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, da es sonst ein Stück Schaumstoff abreißen und es zu einem kleinen Teil kommen kann, der das Risiko des Erstickens birgt. Nach dem Waschen und Anbringen des Bezugs auf dem Produkt ist sicherzustellen, dass er so geschlossen ist, dass das Kind nicht an der Schaumstofffüllung gelangen kann.

Aufbewahrung und Pflege des Produkts:

1. Das Produkt ist nicht für den Einsatz im Wasser geeignet. Es sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
2. Das Spielzeug sollte vor Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung geschützt werden.
3. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten, indem es mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. weißer Seife) gereinigt oder bei Bedarf der Bezug in der Waschmaschine bei 30 °C gewaschen wird [achten Sie dabei auf die Sicherheitshinweise in Punkt 13 der Erläuterungen und Sicherheitshinweise für den Benutzer]. Bei der Wahl der Variante des Schaumstoff-Spielsets mit Trockenen Becken können die Bälle mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen oder mit Desinfektionsmittel gereinigt und trocken gewischt werden.
4. Zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Produkts wird die Verwendung starker Reinigungsmittel nicht empfohlen, da diese das Spielzeug beschädigen oder dessen Eigenschaften verschlechtern können.

Objaśnienia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Użytkownika:

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktu z serii Piankowy Zestaw do Zabawy od MeowBaby®. Należy pamiętać, że po wyjęciu produktu z paczki, powrót do jego pierwotnego kształtu może mu zająć do 48 h. Aby wspólna zabawa była dla Ciebie i Twojego dziecka przyjemnością, prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

1. Zaleca się, aby dzieci korzystały z produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia!
3. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej 12 m+.
4. Z Piankowego Zestawu do Zabawy należy korzystać wyłącznie po ustawieniu go na suchej, twardej i płaskiej powierzchni.
5. Produkt sprzedawany jest w wielu wariantach i zależnie od wybranego modelu posiada różne cechy – przed rozpoczęciem zabawy należy uważnie zapoznać się z produktem oraz niniejszą instrukcją, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
6. Po zakupie wariantu Piankowego Zestawu do Zabawy z Suchym Basenem, nie należy huśtać się, wieszać ani stawać na elementach innych jego dno, gdyż może to doprowadzić do upadku lub przewrócenia zabawki i powstania obrażeń. Nie należy również napierać na ściany Suchego Basenu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia zabawki.
7. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
8. W celu prawidłowego użycia zaleca się umieszczenie produktu w przestrzeni wolnej od przeszkód w promieniu 1,5 m.
9. Zabrania się wykorzystywać elementów produktu oraz samego produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
10. Produkt nie wymaga montażu przed rozpoczęciem użytkowania.
11. W przypadku wyboru wariantu Piankowego Zestawu do Zabawy z Suchym Basenem, podczas korzystania z dołączonych do produktu piłeczek, nie należy na nich stawać ani przebywać w Suchym Basenie w obuwii.
12. Każdy element zestawu składa się z dwóch części, tj. tekstylnego pokrowca zapinanego na zamek błyskawiczny oraz wypełnienia wykonanego z pianki.
13. Tekstylny pokrowiec stanowi odrębny element produktu i może być zdjęty w celu jego oczyszczenia lub wymiany na nowy. UWAGA! Po zdjęciu pokrowca z produktu bezwzględnie zabrania się pozostawiania przy nim dziecka bez nadzoru osoby dorosłej, gdyż grozi to oderwaniem fragmentu pianki przez dziecko i powstaniem małego elementu niosącego ryzyko zadławienia. Po wypraniu i nałożeniu pokrowca na produkt, należy upewnić się, że został on zapięty w sposób uniemożliwiający dziecku dostanie się do wypełniającej go pianki.

Przechowywanie i konserwacja produktu:

1. Produkt nie nadaje się do użycia w wodzie. Należy go przechowywać w suchym miejscu.
2. Zabawkę należy chronić przed gorącem i nadmiernym nasłonecznieniem.
3. Zaleca się utrzymanie zabawki w czystości poprzez wyczyszczenie wilgotną gąbką z łagodnym środkiem myjącym (np. białe mydło) lub w razie potrzeby zdjęcie i wypranie pokrowca w pralce w temp. 30 °C [należy wówczas mieć na uwadze zasady bezpieczeństwa opisane w pkt. 13. sekcji Objasnienia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Użytkownika]. W przypadku wyboru wariantu Piankowego Zestawu do Zabawy z Suchym Basenem, piłeczki można umyć wodą z łagodnym detergentem lub odkazić płynem dezynfekującym i wytrzeć na sucha.
4. W celu utrzymania produktu w czystości, nie zaleca się stosowania silnych detergentów, gdyż te mogą spowodować uszkodzenie lub pogorszenie właściwości zabawki.

Explications et avis de sécurité pour l'utilisateur :

Merci de votre confiance et d'avoir choisi un produit de la série Ensemble de Jeu en Mousse de MeowBaby®. Veuillez noter qu'après avoir sorti le produit de son emballage, il peut lui falloir jusqu'à 48 heures pour retrouver sa forme d'origine. Afin de garantir que le jeu soit un plaisir pour vous et votre enfant, nous vous prions de respecter les règles de sécurité suivantes :

1. Il est recommandé que les enfants utilisent le produit sous la supervision d'un adulte.
2. Le produit doit être tenu éloigné des sources de feu !
3. Le produit est destiné aux enfants à partir de 12 mois.
4. L'ensemble de jeu en mousse doit être utilisé uniquement sur une surface sèche, dure et plate.
5. Le produit est vendu en plusieurs variantes et possède différentes caractéristiques selon le modèle choisi – avant de commencer à jouer, veuillez lire attentivement le produit et ce manuel afin d'éviter d'éventuels accidents.
6. Après l'achat d'une variante de l'ensemble de jeu en mousse avec une piscine sèche, il est interdit de se balancer, de s'accrocher ou de se tenir debout sur les éléments autres que le fond, car cela peut entraîner une chute ou le renversement du jouet et des blessures. Il est également interdit de pousser contre les parois de la piscine sèche, car cela peut endommager le jouet.
7. Le produit est destiné uniquement à un usage domestique.
8. Pour une utilisation correcte, il est recommandé de placer le produit dans un espace dégagé avec un rayon d'au moins 1,5 mètre.
9. Il est interdit d'utiliser les éléments du produit et le produit lui-même d'une manière qui ne respecte pas leur destination.
10. Le produit ne nécessite pas d'assemblage avant utilisation.
11. Si vous choisissez la variante de l'ensemble de jeu en mousse avec une piscine sèche, il est interdit de se tenir sur les balles fournies ni d'y rester avec des chaussures.
12. Chaque élément de l'ensemble se compose de deux parties, à savoir une housse en textile avec fermeture éclair et un rembourrage en mousse.
13. La housse en textile est un élément distinct du produit et peut être retirée pour nettoyage ou remplacement. ATTENTION ! Après avoir retiré la housse du produit, il est strictement interdit de laisser l'enfant sans surveillance, car cela pourrait entraîner le détachement d'un morceau de mousse, créant un petit élément présentant un risque d'étouffement. Après le lavage et le remontage de la housse sur le produit, assurez-vous qu'elle est fermée de manière à empêcher l'enfant d'accéder à la mousse qui la remplit.

Stockage et entretien du produit :

1. Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans l'eau. Il doit être conservé dans un endroit sec.
2. Le jouet doit être protégé de la chaleur et d'une exposition excessive au soleil.
3. Il est recommandé de maintenir le jouet propre en le nettoyant avec une éponge humide et un détergent doux (par exemple, du savon blanc) ou, si nécessaire, en retirant et en lavant la housse en machine à 30 °C [veuillez respecter les règles de sécurité décrites au point 13 de la section Explications et avis de sécurité pour l'utilisateur]. Si vous choisissez la variante de l'ensemble de jeu en mousse avec une piscine sèche, les balles peuvent être lavées à l'eau avec un détergent doux ou désinfectées avec un désinfectant, puis essuyées.
4. Pour maintenir la propreté du produit, il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents puissants, car cela pourrait endommager ou détériorer les propriétés du jouet.

Spiegazioni e avvertenze per la sicurezza dell'utente:

Grazie per aver scelto il prodotto della serie Set di Gioco in Schiuma di MeowBaby®. Si prega di notare che dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, potrebbe impiegare fino a 48 ore per tornare alla sua forma originale. Per garantire che il gioco sia un piacere per te e il tuo bambino, si prega di seguire le seguenti linee guida di sicurezza:

1. Si consiglia che i bambini utilizzino il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore!
3. Il prodotto è destinato a bambini di età superiore a 12 mesi.
4. Il Set di Gioco in Schiuma deve essere utilizzato esclusivamente su una superficie asciutta, solida e piana.
5. Il prodotto è disponibile in diverse varianti e, a seconda del modello scelto, può avere caratteristiche diverse. Prima di iniziare a giocare, leggere attentamente il prodotto e il presente manuale per evitare eventuali incidenti.
6. Dopo l'acquisto della variante Set di Gioco in Schiuma con Piscina Secca, non è permesso dondolarsi, appendersi o salire sugli elementi diversi dal fondo della piscina, poiché ciò potrebbe causare cadute o il ribaltamento del giocattolo, con il rischio di lesioni. Non fare pressione sulle pareti della Piscina Secca, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
7. Il prodotto è destinato esclusivamente per uso domestico.
8. Per un uso corretto, si consiglia di posizionare il prodotto in uno spazio libero da ostacoli con un raggio di almeno 1,5 metri.
9. È vietato utilizzare il prodotto o i suoi elementi in modo diverso da quello per cui è stato progettato.
10. Il prodotto non richiede montaggio prima dell'uso.
11. Se si sceglie la variante Set di Gioco in Schiuma con Piscina Secca, durante l'utilizzo delle palline incluse nel prodotto, non è consentito camminarci sopra né stare nella Piscina Secca con le scarpe.
12. Ogni elemento del set è composto da due parti: una copertura tessile con chiusura a zip e un riempimento in schiuma.
13. La copertura tessile è una parte separata del prodotto e può essere rimossa per la pulizia o la sostituzione. **ATTENZIONE!** Dopo aver rimosso la copertura, è severamente vietato lasciare il bambino senza supervisione vicino al prodotto, poiché potrebbe staccare un pezzo di schiuma, che rappresenta un rischio di soffocamento. Dopo aver lavato e rimesso la copertura sul prodotto, assicurarsi che sia chiusa correttamente in modo da impedire al bambino di accedere al riempimento in schiuma.

Conservazione e manutenzione del prodotto:

1. Il prodotto non è adatto per l'uso in acqua. Deve essere conservato in un luogo asciutto.
2. Proteggere il giocattolo dal calore e dall'esposizione eccessiva alla luce solare.
3. Si consiglia di mantenere il giocattolo pulito utilizzando una spugna umida con un detergente delicato (es. sapone bianco) oppure, se necessario, rimuovere la copertura e lavarla in lavatrice a 30°C [seguire le linee guida di sicurezza descritte al punto 13 della sezione Spiegazioni e avvertenze per la sicurezza dell'utente]. Se si sceglie la variante Set di Gioco in Schiuma con Piscina Secca, le palline possono essere lavate con acqua e detergente delicato o disinfettate con un disinfettante e asciugate.
4. Per mantenere il prodotto pulito, non è consigliato l'uso di detersivi aggressivi, poiché potrebbero danneggiare o compromettere le proprietà del giocattolo.

Explicaciones y advertencias sobre la seguridad del usuario:

Gracias por confiar en nosotros y por elegir un producto de la serie Conjunto de Juego de Espuma de MeowBaby®.

Tenga en cuenta que, después de sacar el producto del paquete, puede tardar hasta 48 horas en recuperar su forma original. Para que el juego sea un placer tanto para usted como para su hijo, le pedimos que respete las siguientes reglas de seguridad:

1. Se recomienda que los niños utilicen el producto bajo la supervisión de un adulto.
2. ¡El producto debe mantenerse alejado de fuentes de fuego!
3. El producto está destinado a niños a partir de 12 meses.
4. El conjunto de juego de espuma debe usarse únicamente sobre una superficie seca, dura y plana.
5. El producto se vende en varias variantes y tiene diferentes características según el modelo elegido; antes de comenzar a jugar, asegúrese de leer detenidamente el producto y este manual para evitar posibles accidentes.
6. Tras la compra de una variante del conjunto de juego de espuma con piscina seca, está prohibido balancearse, colgarse o pararse sobre los elementos que no sean el fondo, ya que esto puede causar caídas o el vuelco del juguete y lesiones. También se prohíbe presionar contra las paredes de la piscina seca, ya que esto puede dañar el juguete.
7. El producto está destinado únicamente para uso doméstico.
8. Para un uso correcto, se recomienda colocar el producto en un espacio libre de obstáculos en un radio de al menos 1,5 metros.
9. Está prohibido utilizar los elementos del producto y el propio producto de manera que no sea conforme a su uso previsto.
10. El producto no requiere montaje antes de su uso.
11. Si elige la variante del conjunto de juego de espuma con piscina seca, está prohibido pararse sobre las pelotas proporcionadas ni permanecer en la piscina seca con calzado.
12. Cada elemento del conjunto consta de dos partes, es decir, una funda textil con cremallera y un relleno de espuma.
13. La funda textil es un elemento independiente del producto y puede ser retirada para su limpieza o reemplazo. ¡ATENCIÓN! Después de quitar la funda del producto, está estrictamente prohibido dejar al niño sin supervisión, ya que esto podría resultar en el desprendimiento de un trozo de espuma, creando un pequeño elemento que representa un riesgo de asfixia. Después de lavar y colocar la funda en el producto, asegúrese de que esté cerrada de manera que impida que el niño acceda al relleno de espuma.

Almacenamiento y mantenimiento del producto:

1. El producto no está diseñado para ser utilizado en agua. Debe almacenarse en un lugar seco.
2. El juguete debe ser protegido del calor y de la exposición excesiva al sol.
3. Se recomienda mantener el juguete limpio limpiándolo con una esponja húmeda con un detergente suave (por ejemplo, jabón blanco) o, si es necesario, quitar y lavar la funda en la lavadora a 30 °C [tenga en cuenta las normas de seguridad descritas en el punto 13 de la sección Explicaciones y advertencias sobre la seguridad del usuario]. Si elige la variante del conjunto de juego de espuma con piscina seca, las pelotas pueden lavarse con agua y un detergente suave o desinfectarse con un desinfectante y secarse.
4. Para mantener el producto limpio, no se recomienda el uso de detergentes fuertes, ya que pueden dañar o deteriorar las propiedades del juguete.

Förklaringar och säkerhetsanvisningar för användaren:

Tack för ditt förtroende och för att du valt en produkt från MeowBaby® Skumleksakset. Observera att produkten kan ta upp till 48 timmar att återfå sin ursprungliga form efter att den har tagits ur förpackningen. För att gemensam lek ska vara trevlig för dig och ditt barn ber vi dig att följa följande säkerhetsregler:

1. Det rekommenderas att barn använder produkten under övervakning av en vuxen.
2. Produkten ska hållas borta från eldkällor!
3. Produkten är avsedd för barn från 12 månader och uppåt.
4. Skumleksaksetet ska endast användas på en torr, hård och plan yta.
5. Produkten finns i flera varianter och har olika egenskaper beroende på valt modell. Innan du börjar leka ska du noga bekanta dig med produkten och dessa instruktioner för att förhindra eventuella olyckor.
6. Efter köp av varianten av skumleksaksetet med torrt pool bör du inte gunga, hänga eller stå på delar som inte är botten, eftersom detta kan leda till fall eller att leksaken kan välta och orsaka skador. Det är också förbjudet att trycka på väggarna i det torra poolen, eftersom detta kan skada leksaken.
7. Produkten är avsedd för hushållsbruk endast.
8. För korrekt användning rekommenderas att produkten placeras i en hinderfri yta med en radie av minst 1,5 meter.
9. Det är förbjudet att använda produktens delar eller produkten själv på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
10. Produkten kräver ingen montering innan användning.
11. Om du väljer varianten av skumleksaksetet med torrt pool är det förbjudet att stå på de medföljande bollarna eller vistas i det torra poolen med skor.
12. Varje del av setet består av två delar, nämligen ett textilt fodral med dragkedja och en fyllning av skum.
13. Det textila fodralet är en separat del av produkten och kan tas bort för rengöring eller byte. OBS! Efter att ha tagit bort fodralet från produkten är det absolut förbjudet att lämna barnet utan vuxen övervakning, eftersom det kan leda till att barnet drar bort en bit skum, vilket kan ge en liten del som utgör en kvävningsrisk. Se till att fodralet är ordentligt stängt efter tvätt och återmontering på produkten så att barnet inte kan komma åt fyllningen.

Förvaring och underhåll av produkten:

1. Produkten är inte avsedd för användning i vatten. Den ska förvaras på en torr plats.
2. Leksaken ska skyddas mot värme och överdriven exponering för sol.
3. Det rekommenderas att hålla leksaken ren genom att torka den med en fuktig svamp med ett mildt rengöringsmedel (t.ex. vit tvål) eller vid behov ta bort och tvätta fodralet i tvättmaskin på 30 °C [kom ihåg säkerhetsanvisningarna som beskrivs i punkt 13 i avsnittet Förklaringar och säkerhetsanvisningar för användaren]. Om du väljer varianten av skumleksaksetet med torrt pool kan bollarna tvättas med vatten och ett mildt rengöringsmedel eller desinficeras med ett desinfektionsmedel och torkas torra.
4. För att hålla produkten ren rekommenderas det inte att använda starka rengöringsmedel, eftersom de kan skada eller försämra leksakens egenskaper.

Uitleg en veiligheidsinstructies voor de gebruiker:

Bedankt voor uw vertrouwen en voor het kiezen van een product uit de MeowBaby® Schuim Speelset serie. Houd er rekening mee dat het product tot 48 uur kan duren om zijn oorspronkelijke vorm terug te krijgen nadat het uit de verpakking is gehaald. Om samen spelen plezierig te maken voor zowel u als uw kind, verzoeken wij u de volgende veiligheidsregels in acht te nemen:

1. Het wordt aanbevolen dat kinderen het product gebruiken onder toezicht van een volwassene.
2. Het product moet uit de buurt van vuur worden gehouden!
3. Het product is bedoeld voor kinderen van 12 maanden en ouder.
4. De schuim speelset moet uitsluitend op een droge, harde en vlakke ondergrond worden gebruikt.
5. Het product is beschikbaar in verschillende varianten en heeft, afhankelijk van het gekozen model, verschillende kenmerken. Voordat u begint te spelen, dient u het product en deze instructie zorgvuldig door te nemen om eventuele ongelukken te voorkomen.
6. Na aankoop van de variant van de schuim speelset met een droge zwembad, is het verboden om te schommelen, te hangen of op de delen die geen bodem zijn, te staan, omdat dit kan leiden tot vallen of omvallen van het speelgoed en verwondingen kan veroorzaken. Het is ook verboden om tegen de wanden van het droge zwembad te duwen, omdat dit het speelgoed kan beschadigen.
7. Het product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
8. Voor een correcte gebruik dient het product in een obstakelvrije ruimte met een straal van minimaal 1,5 meter te worden geplaatst.
9. Het is verboden om de onderdelen van het product en het product zelf op een manier te gebruiken die niet overeenkomt met het beoogde gebruik.
10. Het product vereist geen montage voordat het gebruikt wordt.
11. Bij het kiezen van de variant van de schuim speelset met een droge zwembad, is het verboden om op de bijgeleverde ballen te staan of in het droge zwembad met schoeisel te verblijven.
12. Elk element van de set bestaat uit twee delen, namelijk een textiele hoes met rits en een schuimvulling.
13. De textiele hoes is een afzonderlijk onderdeel van het product en kan worden verwijderd voor reiniging of vervanging. LET OP! Nadat de hoes van het product is verwijderd, is het absoluut verboden om het kind zonder toezicht van een volwassene achter te laten, omdat dit kan leiden tot het afscheuren van een stuk schuim door het kind, wat een klein element kan opleveren dat verstikkingsgevaar oplevert. Zorg ervoor dat de hoes na het wassen en aanbrengen op het product goed is gesloten, zodat het kind geen toegang heeft tot de vulling.

Opslag en onderhoud van het product:

1. Het product is niet geschikt voor gebruik in water. Het moet op een droge plaats worden opgeslagen.
2. Het speelgoed moet worden beschermd tegen hitte en overmatige blootstelling aan de zon.
3. Het wordt aanbevolen om het speelgoed schoon te houden door het schoon te maken met een vochtige spons met een mild reinigingsmiddel (bijv. witte zeep) of, indien nodig, de hoes te verwijderen en deze in de wasmachine op 30 °C te wassen [vergeet niet de veiligheidsregels zoals beschreven in punt 13 van de sectie Uitleg en veiligheidsinstructies voor de gebruiker]. Als u de variant van de schuim speelset met een droge zwembad kiest, kunnen de ballen worden gewassen met water en een mild schoonmaakmiddel of gedesinfecteerd met een ontsmettingsmiddel en drogen.
4. Om het product schoon te houden, wordt het gebruik van sterke reinigingsmiddelen niet aanbevolen, omdat deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen kunnen verslechteren.

MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**