





AKSESUAR LİSTESİ

34x  A09	14x  T1	22x  A16	2x  A29
4*50 Vida	YapışkanTapa	Yapışkan Tapa	3,5x30 Vida

PARÇA LİSTESİ

PR. NO	PARÇA ADI	UZUNLUK	GENİŞLİK	KALINLIK	ADET
1	TV SOL	527	295	18	1
2	TV SAĞ	314	295	18	1
3	TV ÜST	1000	295	18	1
4	TV ALT (uzun)	500	295	18	1
5	TV ALT (kısa)	250	295	18	1
6	SABİT	500	295	18	1
7	DİKME	175	295	18	1
8	DOLAP SOL	1000	220	18	1
9	SOLAP SAĞ	1000	220	18	1
10	Dolap (alt-üst-orta)	214	220	18	5

Sayın Müşterimiz,

Satınalmış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan tüm testlere ve kontrollere tabii tutulmuştur.

Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz. Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak parçayı tanımlayınız.

Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir.

Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz.

Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayınız.

Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz.

Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karışıklığa sebep vermemek için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçin.

Ürünleri hiç bir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız.


Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız.

Almış olduğunuz mobilyalarının yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir.


Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden, mobilyanızı bu faktörlere direkt olarak temas ettirmeyiniz.

Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.


1. İşlem

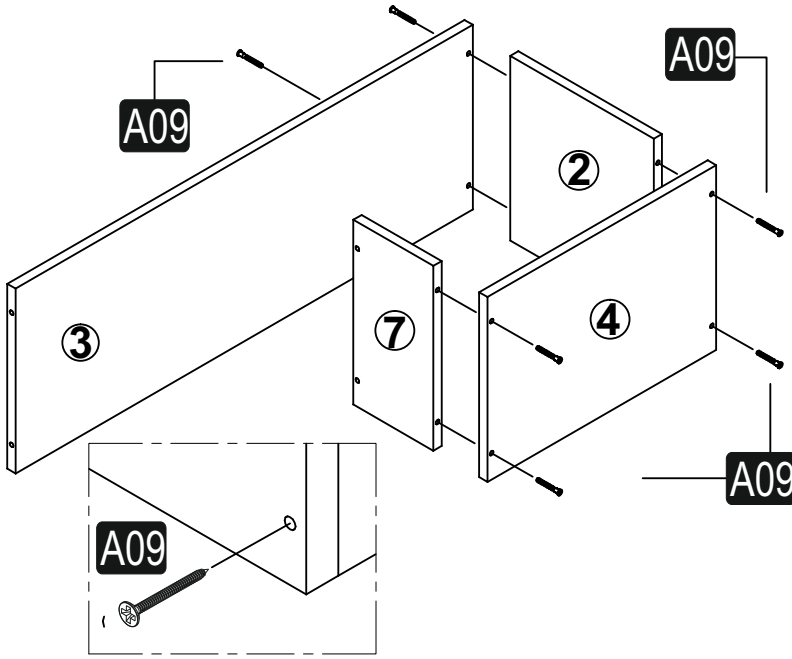


2. İşlem

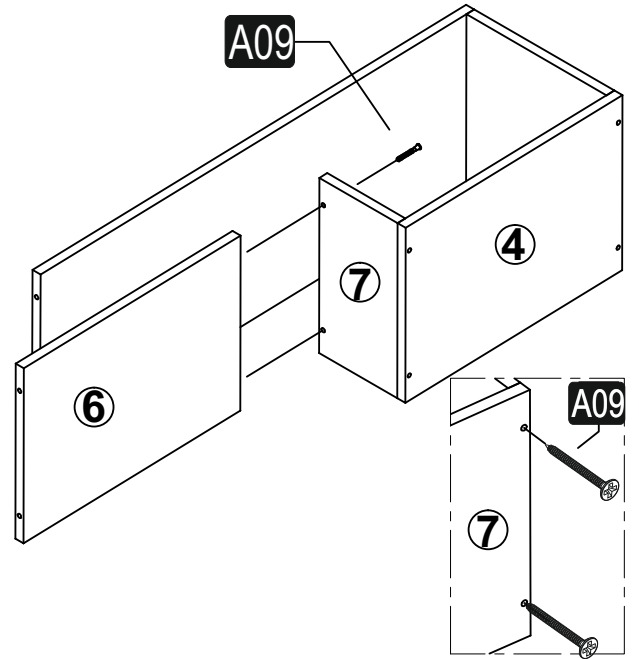


3. İşlem

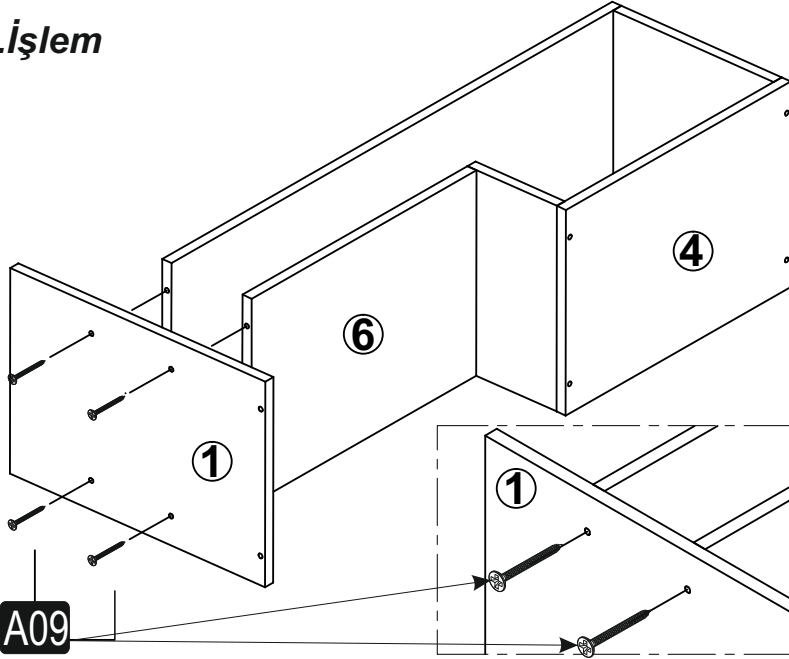

4. İşlem

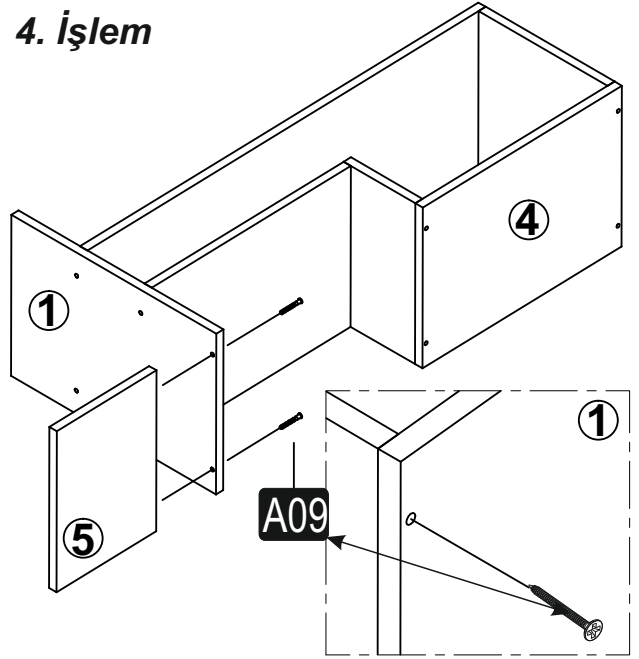

5. İşlem

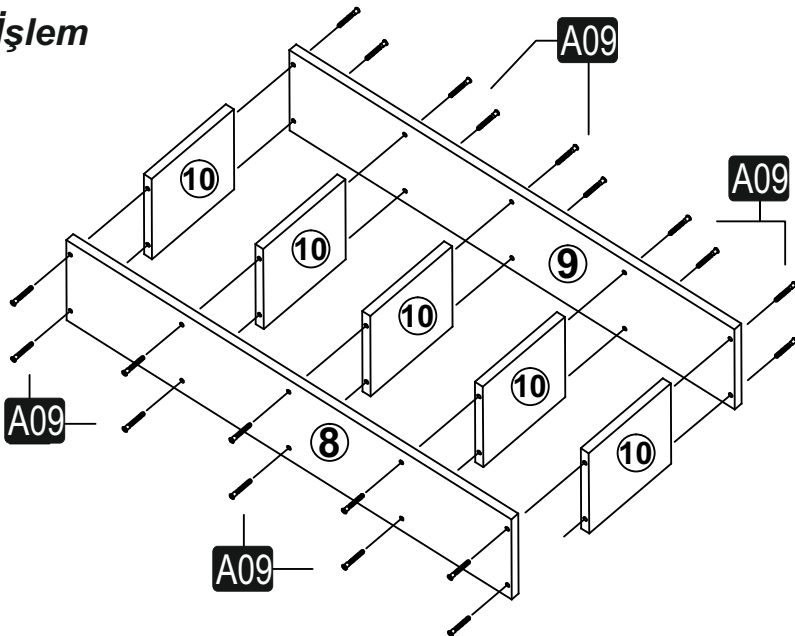

6. İşlem

