

clickclockTM

time at the click of your fingers

For the Collections of BRICK,SLAB
& WALL CLICK CLOCKS

ENGLISH


DEUTSCH

FRANCAIS

NEDERLANDS

ITALIANO


ESPAÑOL



ginkgo

DESIGN - QUALITY - TIME

Product Set Up and Charging Instruction

1. Take out the product from the box and connect the DC charging adapter to the DC charging point on the back of the clock
2. Press and Hold Down the  button to turn on the clock and the screen display should light up on the front.
3. When the clock is charging, the charging indication light shows in red and when fully charged, it will turn to green. You may remove the adapter when it's fully charged or you may also leave it permanent plugged in as it's safe to do so.

Operating Buttons Introduction

SET: Press and Hold to access the settings mode

+ : to scroll up the number in setting mode / to change date format or set the clock on permanent time display only when the clock is in non-setting mode display.

- : to scroll down the number in settings mode/ to change the temperature format in non-setting mode display.


 : to access to the alarm setting

 : to turn on or turn off the power of the clock

Screen Display Introduction



Year Display

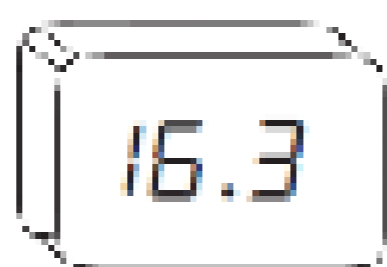


Date Display in DD/MM Format



Date Display in MM/DD Format




Time Display

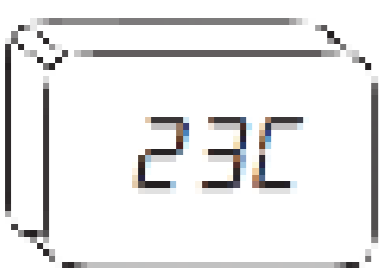


Temperature Display



Sound Activated Function on

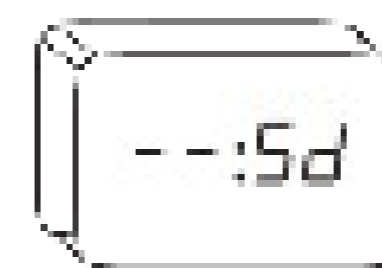

Sound Activated Function off

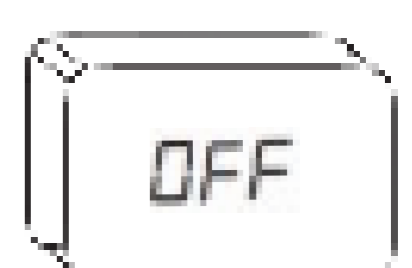

Alarm Off

Year/ Date/Time/ Sound Activated Function Setting Instruction




(**Important Notice:** make sure you start setting the clock within 20 seconds after accessing to the setting mode or it will revert to the non setting mode;
Each setting of the below can't be skipped over, so if you would like to go back to the previous setting page if you made a mistake, you will have to restart again from the beginning by following the same instruction as below)

1. Press SET button and hold it down for 3 -5 seconds to access to settings mode, and the YEAR display number will be flashing.
2. Press + or - button to select your required YEAR display number, then press SET to confirm and the MONTH display number will be flashing
3. Press + or - button to select your required MONTH display number, then press SET to confirm and the DAY display number will be flashing
4. Press + or - button to select your required DAY display number, then press SET to confirm and the HOUR display number will be flashing
5. Press + or - button to select your required HOUR display number, then press SET to confirm and the MINUTE display number will be flashing
6. Press + or - button to select your required MINUTE display number, then press SET to confirm and it will show up 24H display.
7. Press + or - button to select 24H or 12H format display, when in 12H format display, (there will be a dot display on the left top of the display screen if the clock is in PM time) then press SET to confirm and the display screen will show oN:Sd or - -:Sd.
8. Press + or - to change between oN:Sd or - -:Sd and press confirm to exit the setting (when it shows oN:Sd, that means the clock is set on sound activated display, so display will go blank in 20 seconds and only light up when you give a tap, touch or clap your hands. When it shows - -:Sd, that means the clock is set on permanent display, so the display will stay on all the time for you)

Temperature and Date Format Setting / Permanent Time Display Setting Instruction

1. when the clock in non-setting mode display, press - button once to change the temperature format between Celsius and Fahrenheit
2. When the clock in non-setting mode display, press + button once to change the date format between DD/MM and MM/DD when the clock in non-setting mode display.
3. When the clock in non-setting mode display, press and hold down + button for 3 seconds until a beep will set the clock on permanent display display only. So the clock won't alternate between time, date and temperature. To deactivate function, repeat the same operation.

Alarm Setting Instruction

1. Press the  button to access the alarm setting menu and the display screen will show **OFF**, which means the alarm is currently off.
2. To set your alarm time, press and hold down the  button and the display screen will change to 8:00. Then press SET button and the alarm hour section will be flashing.
3. Press + or - button to select your required alarm HOUR, then press **SET** to confirm and the alarm MINUTE display number will be flashing
4. Press + or - button to select your required alarm MINUTE, then press **SET** to confirm and the display screen will show 5:AL (Monday-Friday Alarm) or 7:AL (Monday to Sunday Alarm). Press + or - to change between 5:AL or 7:AL and press set to confirm and exit the alarm setting mode.
5. To turn off the alarm, press and hold down the  button and the display will go back to **OFF**; to turn it back on, press and hold down this button again.


Snooze Function Instruction

1. The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed 5 times.
2. The snooze function will be turned on automatically when the clock is powered by adapter or batteries
3. When the alarm is on, pressing any button will stop the alarm and it will go off again in 5 minutes.
4. Pressing any button twice when the alarm is on can turn off the snooze function.

Important Product Care Information

1. This product is made from wood. Please keep in a dry place and if needed clean with a soft dampened cloth
2. Please only use the adapter supplied with the clock to power this product; If any other adapter with the wrong rated output is used on this clock, it may damage this clock and this will not be covered by the manufacturer warranty.
3. Place this item in a safe place and keep away from high heat or wet areas. Heavy knocks or falls may seriously damage this product.
4. When the display number/numbers start flashing, it means the battery is low, not a fault. You will need to recharge it as soon as possible to solve this issue.
5. If the veneer is slightly peeling off on the corner, it's safe to use some small amount of glue to fix it.

Produkteinrichtung und Ladeanweisung

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Box und verbinden Sie den DC-Ladeadapter mit dem DC-Ladepunkt auf der Rückseite der Uhr
2. Halten Sie die  -Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten, und die Bildschirmanzeige sollte auf der Vorderseite aufleuchten.
3. Wenn die Uhr aufgeladen wird, leuchtet die Ladeanzeige rot und wenn sie vollständig geladen ist, wird sie grün. Sie können den Adapter entfernen, wenn er vollständig geladen ist, oder Sie können ihn auch dauerhaft einstecken lassen, da dies sicher ist.

Beschreibung der Bedientasten


SET: Gedrückt halten, um den Einstellungsmodus zu öffnen

+ : Erhöhung der Zahl im Einstellungsmodus / um das Datumsformat im Nicht-Einstellmodus zu ändern


- : Verminderung der Zahl im Einstellungsmodus / um das Temperaturformat im Nicht-Einstellmodus zu ändern

 : für Zugang zur Alarmeinstellung

 : um die Uhr einzuschalten oder auszuschalten

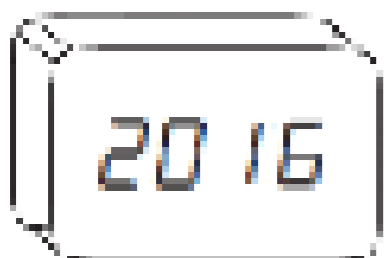

Jahresanzeige

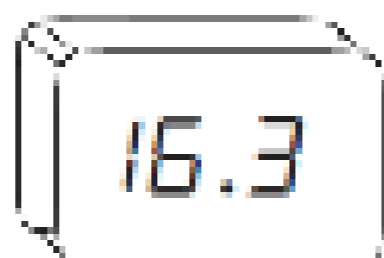


Datumsanzeige in
DD / MM-Format



Datumsanzeige in
MM / DD-Format




Zeitanzeige

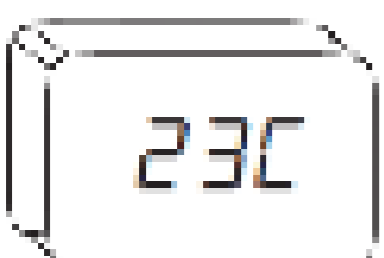


Temperaturanzeige



Sound aktiviert
Funktion an

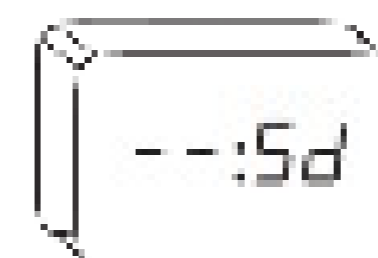

Sound aktiviert
Funktion
ausgeschaltet

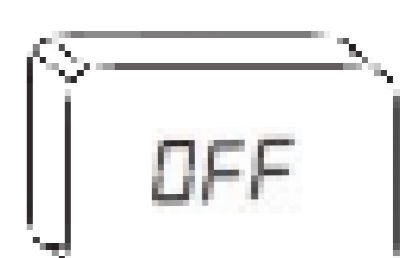

Alarm
ausgeschaltet

Hinweise zur Einstellung von Jahr/Datum/Ton Aktivierte Funktion Einstellung Anweisung




Wichtiger Hinweis : make sauer Sie starten die Uhr innerhalb von 20 Sekunden nach - Zugriff auf die Modus-Einstellung Einstellung oder es wird auf den nicht -Modus Einstellung zurück

1. Drücken Sie die Taste **SET** und halten Sie sie für 3 -5 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus zu öffnen; das JAHR blinkt.
2. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Jahreszahl und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin beginnt der MONAT zu blinken.3. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** den gewünschten Monat und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin beginnt der TAG zu blinken
4. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** den gewünschten Tag und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin beginnt die STUNDE zu blinken
5. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Stunde und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin beginnt die MINUTE zu blinken
6. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Minute und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin wird die Zeit im 24-Stunden-Format angezeigt
7. Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um die Anzeige im 24H- oder 12H-Format auszuwählen, wenn im 12H-Format angezeigt wird.
(Es wird eine Punktanzeige auf der linken oberen Seite des Bildschirms angezeigt, wenn die Uhr in PM-Zeit ist)
Drücken Sie dann **SET**, um zu bestätigen, und der Bildschirm zeigt ON: Sd oder - -: Sd.
8. Drücken Sie **+** oder **-**, um zwischen ON: Sd oder - -: Sd zu wechseln und drücken Sie bestätigen, um die Einstellung zu verlassen (wenn ON: Sd angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Uhr auf dem aktivierten Sounddisplay eingestellt ist Leuchtet nur auf, wenn Sie tippen, berühren oder klatschen Wenn es - - zeigt: Sd, das bedeutet, dass die Uhr permanent eingestellt ist, so bleibt die Anzeige für Sie immer eingeschaltet

Einstellungsanweisung für Temperatur und Datumsformat

1. Drücken Sie die **-** Taste, um das Temperaturformat zwischen Celsius und Fahrenheit zu ändern, wenn die Uhr im Nicht-Einstellmodus angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **+**, um das Datumsformat zwischen DD / MM und MM / DD zu ändern, wenn die Uhr im Nicht-Einstellmodus angezeigt wird oder drücken Sie die Taste **-** und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton nur die Uhrzeit anzeigt; Um die Anzeige wieder auf Uhrzeit, Datum und Temperatur umzuschalten, drücken und halten Sie die Taste **-** erneut 3 Sekunden lang

Hinweise zur Alarmeinstellung

1. Drücken Sie auf die Taste  , um das Menü für die Einstellung des Alarms zu öffnen; in der Anzeige erscheint **OFF**, das heißt, dass der Alarm momentan ausgeschaltet ist (Standardeinstellung).
2. Um Ihre gewünschte Alarmzeit einzustellen, halten Sie die Taste  gedrückt die Anzeige ändert sich in 8:00. Dann drücken Sie die Taste SET - die Stunden der Alarmzeit beginnen zu blinken.
3. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschte Alarmstunde und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin beginnen die Minuten der Alarmzeit zu blinken
4. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschten Alarmminuten und bestätigen und beenden Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET.
5. Um den Alarm zu deaktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Anzeige wieder auf **OFF** zurückspringt; um den Alarm wieder zu aktivieren, halten Sie diese Taste erneut gedrückt.


Schlummer Funktion

1. Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
2. Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
3. Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
4. Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

Wichtige Produktpflegehinweise

1. Dieses Produkt ist aus Holz. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf und reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch.
2. Bitte verwenden Sie für den Stromanschluss nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter; andere Adapter können das Produkt beschädigen. Wir übernehmen keine Haftung für derartige Schäden.
3. Stellen Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf und schützen Sie es vor Nässe und extremen Temperaturen. Starke mechanische Einwirkungen (Stöße, Herabfallen) können dieses Produkt ernsthaft beschädigen.
4. Wenn die Zahlen in der Anzeige zu blinken beginnen, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist - es ist kein Fehler. Sie müssen das Produkt so schnell wie möglich aufladen, um dieses Problem zu lösen.

Instructions de configuration et de chargement du produit

1. Sortez le produit de la boîte et connectez l'adaptateur de charge CC au point de charge CC situé au dos de l'horloge.
2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer l'horloge et l'écran devrait s'allumer à l'avant.
3. Lorsque l'horloge est en cours de charge, l'indication de charge s'allume en rouge et lorsqu'elle est complètement chargée, elle devient verte. Vous pouvez retirer l'adaptateur lorsqu'il est complètement chargé ou le laisser branché de façon permanente, car vous pouvez le faire en toute sécurité.

Présentation des boutons de commande

SET : appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour accéder au mode réglage


+ : pour faire monter le chiffre en mode réglage / pour changer le format de la date en mode sans réglage

- : pour faire descendre le chiffre en mode réglage / pour changer le format de la température en mode sans réglage

 : pour accéder au réglage de l'alarme

 : allumer ou éteindre l'horloge

Introduction à l'écran

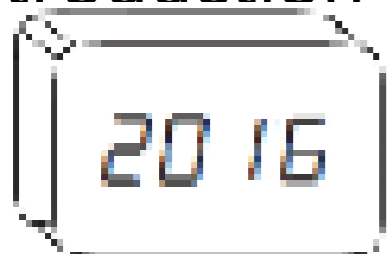

Affichage de l'année




Datumsanzeige in DD / MM-Format




Datumsanzeige in MM / DD-Format




Zeitanzeige

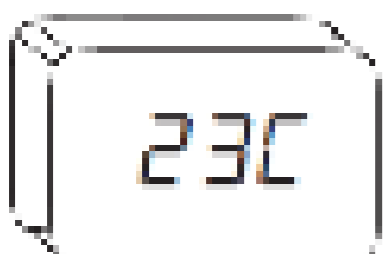


Temperaturanzeige

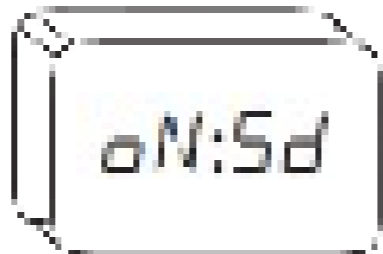

Activé par le son
Fonctionne sur

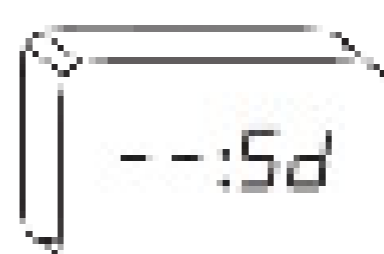

Activé par le son
Fonction désactivée

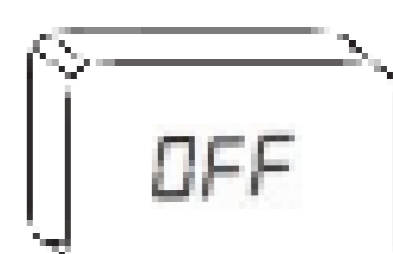

Alarm
ausgeschaltet

Instructions de réglage de l'année / date / heure / fonction d'activation sonore




(Avis important : assurez-vous que vous commencez à régler l'horloge dans les 20 secondes après avoir accédé au mode de réglage ou il reviendra au mode de réglage non)

1. Appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour accéder au mode réglage, et l'affichage du chiffre de l'ANNÉE se met à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre de l'ANNÉE souhaitée, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre du MOIS se met à clignoter
3. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre du MOIS souhaité, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre du JOUR se met à clignoter
4. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre du JOUR souhaité, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre de l'HEURE se met à clignoter
5. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre de l'HEURE souhaitée, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre des MINUTES se met à clignoter
6. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre des MINUTES souhaitées, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage passe au format 24H.
7. Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du format 24H ou 12H, en format 12H (il y aura un affichage des points en haut à gauche de l'écran si l'horloge est en heure PM), puis appuyez sur **SET** pour confirmer et sur l'écran montrera **oN: Sd** ou **--: Sd**.
8. Appuyez sur **+** ou **-** pour changer entre **oN: Sd** ou **--: Sd** et appuyez sur confirmer pour quitter le réglage (quand il montre **oN: Sd**, cela signifie que l'horloge est réglée sur l'affichage activé par le son, l'affichage devient vide en 20 secondes et ne s'allume que lorsque vous tapez, touchez ou tappez vos mains. S'il montre **--: Sd**, cela signifie que l'horloge est réglée sur l'affichage permanent, donc l'affichage restera allumé tout le temps pour vous)

Instructions de réglage du format de température et de date

1. Appuyez sur le bouton **-** pour changer le format de température entre Celsius et Fahrenheit lorsque l'horloge en mode sans réglage s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **+** pour changer le format de la date entre **JJ / MM** et **MM / JJ** lorsque l'horloge est en mode sans réglage ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour afficher l'horloge uniquement; Pour revenir à l'affichage de l'heure, de la date et de la température, appuyez de nouveau sur le bouton **-** pendant 3 secondes

Instructions de réglage de l'alarme

1. Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu de réglage de l'alarme et l'écran indique **OFF**, ce qui signifie que l'alarme est actuellement désactivée par défaut.
2. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyer et maintenir enfoncé le bouton  et l'écran passe à 8:00. Ensuite, appuyer sur le bouton SET et la section heure de l'alarme se met à clignoter
3. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner l'HEURE de l'alarme souhaitée, puis appuyer sur SET pour confirmer et l'affichage du chiffre des MINUTES d'alarme se met à clignoter
4. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner l'alarme requise MINUTE, puis appuyez sur SET pour confirmer et l'écran affichera 5: AL (alarme lundi-vendredi) ou 7: AL (alarme du lundi au dimanche). Appuyez sur + ou - pour changer entre 5: AL ou 7: AL et appuyez sur set pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.
5. Pour désactiver l'alarme, appuyer et maintenir enfoncé le bouton  et l'affichage retourne sur **OFF** ; pour le rallumer, appuyer de nouveau sur ce bouton et le maintenir enfoncé


Fonction Sommeil

1. Le réveil est équipé d'une fonction sommeil. La durée du sommeil est de 5 minutes à chaque fois et elle peut être répétée 5 fois.
2. La fonction sommeil est automatiquement activée quand le réveil fonctionne sur adaptateur ou piles.
3. Quand l'alarme est en marche, appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme et elle se déclenche de nouveau sous 5 minutes.
4. Appuyer deux fois sur n'importe quel bouton quand l'alarme est en marche permet d'éteindre la fonction sommeil.

Informations importantes relatives à l'entretien de l'appareil

1. Cet appareil est fabriqué en bois. Veuillez le conserver dans un endroit sec et le nettoyer si nécessaire avec un chiffon doux et humide.
2. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'horloge pour l'alimenter. Si un autre adaptateur avec la mauvaise puissance de sortie est utilisé sur cette horloge, cela peut endommager l'horloge et ne sera pas couvert par la garantie du fabricant.
3. Placez cet objet dans un endroit sûr, à l'abri de la chaleur élevée ou de zones humides. Des chocs violents ou des chutes peuvent sérieusement endommager cet appareil.
4. Lorsqu'un ou plusieurs chiffres de l'affichage commencent à clignoter, cela signifie que la batterie est faible, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Vous devez la recharger dès que possible afin de résoudre ce problème.

Product Instellen en opladen instructie

1. Haal het product uit de doos en sluit de DC-laderadapter aan op het DC-oplaadpunt aan de achterkant van de klok
2. Houd de -knop ingedrukt om de klok in te schakelen en de schermweergave moet aan de voorzijde oplichten.
3. Als de oplaadtijd van de klok oplicht, licht rood op en wanneer deze volledig is opgeladen, wordt deze groen. U kunt de adapter verwijderen wanneer deze volledig is opgeladen of u kunt hem ook permanent laten aansluiten als dit veilig is.

Uitleg bedieningsknoppen

SET: Indrukken en vasthouden om naar de modus instellingen te gaan


+ : om het nummer te verhogen in de instelmodus / om de weergave van de datumindeling te wijzigen of de klok op de tijdweergave alleen in de niet-instelmodus in te stellen

- : om het nummer te verlagen in de instelmodus / om het temperatuurformaat te wijzigen in de niet-instelmodus


 : om naar de instelling van het alarm te gaan

 : om de klok in of uit te schakelen

Schermweergave Introductie

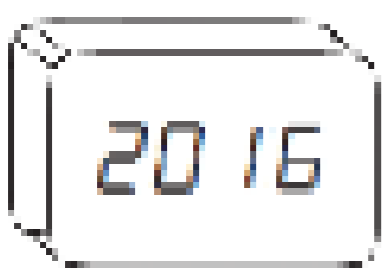

Jaarweergave

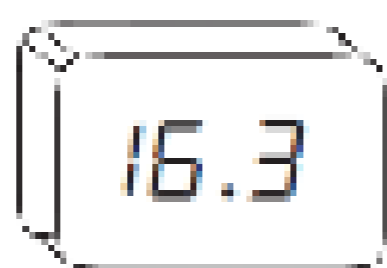

Datumweergave in
DD / MM-indeling



Datumweergave in
MM/ DD-indeling




Tijdweergave




Temperatuurweergave



Geluid geactiveerde functie
ingeschakeld

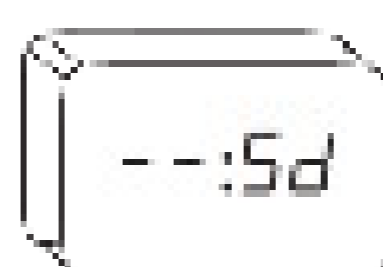

Geluidsgestuurde functie
uitgeschakeld

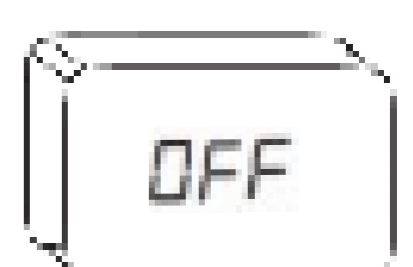

Alarm
uitgeschakeld

Instellen jaar / datum / tijd / Geluidsgestuurde functie




(Belangrijke opmerking : zorg ervoor dat u begint met het instellen van de klok binnen 20 seconden na het openen om de instelling modus of het zal terugkeren naar de non instelmodus)

1. Houd de SET knop 3-5 seconden ingedrukt om naar de instelmodus te gaan, het displaynummer JAAR zal knipperen.
2. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor JAAR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MAAND displaygetal zal gaan knipperen
3. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MAAND weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het DAG displaygetal zijn gaan knipperen
4. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor DAG weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het UUR displaygetal zal gaan knipperen
5. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor UUR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MINUUT displaygetal zal gaan knipperen
6. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MINUUT weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de tijd zal in 24 uurs-weergave getoond worden.
7. Druk op de knop + of - om het 24-uurs of 12-uurs formaat weer te geven, wanneer in 12H-indeling wordt weergegeven (er verschijnt een puntdisplay linksboven op het scherm als de klok in PM-tijd staat) en druk vervolgens op SET om te bevestigen en de weergavescherm toont oN: Sd of - -: Sd.
8. Druk op + of - om te wisselen tussen oN: Sd of - -: Sd en druk op om te bevestigen dat de instelling wordt afgesloten (wanneer deze op ON verschijnt: Sd, betekent dit dat de klok is ingesteld op het geluid geactiveerde display, dus het display zal leeg worden in 20 seconden en lichten alleen op als u een tik geeft, uw handen aanraakt of klapt. Wanneer het - -: Sd toont, betekent dit dat de klok permanent zichtbaar is, zodat het display voor u altijd aan blijft)

Instellingsinstructie voor temperatuur en datumnotatie

1. Druk op de knop - om het temperatuurformaat tussen Celsius en Fahrenheit te wijzigen wanneer de klok in de niet-instelmodus wordt weergegeven.
2. Druk op de + knop om de datumnotatie tussen DD / MM en MM / DD te wijzigen wanneer de klok in de niet-instelmodus wordt weergegeven of houd de - knop 3 seconden ingedrukt tot een pieptoon om alleen de klok op de tijdweergave in te stellen; Om het terug naar tijd, datum en temperatuur weer te geven, drukt u opnieuw op de - knop en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt

Instellen wektijd

1. Druk op de knop  om naar het menu instellen alarm te gaan en het scherm zal **OFF** weergeven, wat betekent dat het alarm momenteel uitgeschakeld is als standaard instelling.
2. Om uw wektijd in te stellen houdt u de  knop ingedrukt en op het scherm zal 8:00 verschijnen. Druk vervolgens op de knop SET en het uur gedeelte van de wektijd zal gaan knipperen
3. Druk op de + of - knop om het gewenste UUR van de wektijd te kiezen, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de MINUUT van de wektijd zal gaan knipperen
4. Druk op + of - om uw gewenste alarm MINUTE te selecteren en druk vervolgens op SET om te bevestigen en op het display wordt 5: AL (maandag-vrijdag alarm) of 7: AL (maandag tot zondag alarm) weergegeven. Druk op + of - om te schakelen tussen 5: AL of 7: AL en druk op set om te bevestigen en de alarminstellingsmodus te verlaten.
5. Houd om het alarm uit te schakelen de knop  ingedrukt en het scherm zal weer naar **OFF** gaan; druk weer op deze knop om het weer in te schakelen.

Snooze Functie Instructie

1. De klok wordt geleverd met een snooze-functie . De snooze tijd is 5 minuten per keer en het kan 5 keer worden snoozed .
2. De snooze-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed door adapter of batterijen
- 3 Wanneer het alarm is ingeschakeld , het indrukken van een willekeurige toets zal het alarm te stoppen en het zal weer uit gaan in 5 minuten .
4. Door op een knop twee keer wanneer het alarm is ingeschakeld kunt de snooze functie te zetten .

Belangrijke productinformatie

1. Dit product is gemaakt van hout. Het product op een droge plaats bewaren en - indien nodig - reinigen met een zachte vochtige doek
2. Maak voor de stroomvoorziening van dit product gebruik van de bij de wekker geleverde adapter; gebruik van een andere adapter met een onjuist nominaal vermogen kan schade veroorzaken die niet door de garantie van de leverancier wordt gedekt.
3. Dit artikel op een veilige plek plaatsen en uit de buurt van zeer warme of vochtige oppervlakken houden.
4. Door hard stoten of vallen kan dit product ernstig worden beschadigd.
5. Als de cijfers op het display gaan knipperen is de accu bijna leeg. Dit betekent niet dat er een storing is. Om dit op te lossen moet de accu zo snel mogelijk worden opgeladen.

Impostazione del prodotto e istruzioni di ricarica

1. Estrarre il prodotto dalla confezione e collegare l'adattatore di ricarica CC al punto di ricarica CC sul retro dell'orologio
2. Premere e tenere premuto il tasto POWER per accendere l'orologio e il display dello schermo dovrebbe illuminarsi sul davanti.
3. Quando l'orologio è in carica, l'indicatore di carica si accende in rosso e quando è completamente carico diventa verde. È possibile rimuovere l'adattatore quando è completamente carico o si può anche lasciarlo collegato in modo permanente in quanto è sicuro farlo.

Presentazione ai tasti operativi

SET: tenere premuto per accedere alle modalità di impostazione


+ : per far avanzare i numeri in modalità di impostazione / per cambiare la visualizzazione del formato della data o impostare la visualizzazione dell'orologio sull'ora solo in modalità non-setting

- : per diminuire i numeri in modalità di impostazione / per cambiare il formato di visualizzazione della temperatura quando si è in modalità di non impostazione


 : per accedere all'impostazione della sveglia

 : per accendere o spegnere la potenza dell'orologio

Introduzione allo schermo

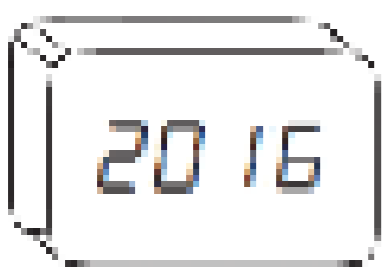

Visualizzazione
anno

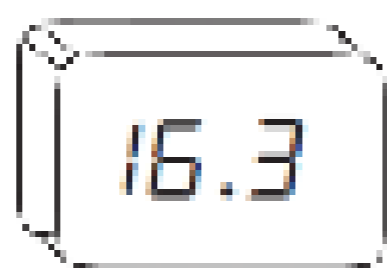


Visualizzazione della
data per il formato
DD / MM



Visualizzazione della
data per il formato
MM / DD



Visualizzazione
del tempo

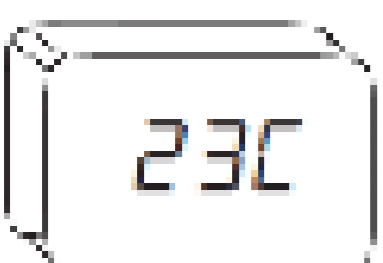


Display della
temperatura



Funzione attivata dal suono
attivata



Funzione attivata dal suono
disattivata

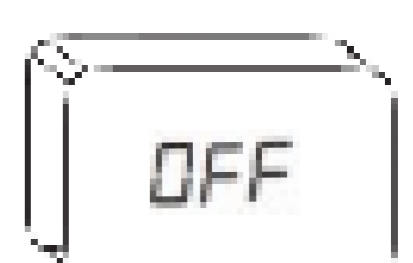

Allarme
disattivato

Istruzioni di impostazione di anno/data/ora / funzione attivata dal suono

(Avviso importante : assicurarsi che si avvia l'impostazione dell'orologio entro 20 secondi dopo l'accesso alla modalità di regolazione o l'apparecchio ritorna alla modalità di impostazione non)

1. Tenere premuto il tasto SET per 3 -5 secondi per accedere alla modalità di impostazione e quindi verrà visualizzato lampeggiante il numero dell'ANNO.
2. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per l'ANNO, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente al MESE
3. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per il MESE, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente al GIORNO
4. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per il GIORNO, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente all'ORA
5. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per l'ORA, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente ai MINUTI
6. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per i MINUTI, quindi selezionare SET per confermare e verrà visualizzata la scelta in formato 24 H
7. Premere il pulsante + o - per selezionare la visualizzazione del formato 24H o 12H, quando nel display del formato 12H (ci sarà un display a punti nella parte superiore sinistra dello schermo del display se l'orologio è in ora PM) quindi premere SET per confermare e il display mostrerà ON: Sd o - -: Sd.
8. Premere + o - per passare da ON: Sd o - -: Sd e premere conferma per uscire dall'impostazione (quando mostra ON: Sd, significa che l'orologio è impostato sul display attivato dal suono, quindi il display diventerà vuoto in 20 secondi e si accendono solo quando si tocca, si tocca o si batte le mani. Quando viene visualizzato - -: Sd, significa che l'orologio è impostato sul display permanente, quindi il display rimarrà sempre acceso per te)

Istruzioni per l'impostazione del formato di temperatura e data

1. Premere il pulsante - per cambiare il formato della temperatura tra Celsius e Fahrenheit quando l'orologio nella modalità non-setting è visualizzato.
2. Premere il pulsante + per modificare il formato della data tra GG / MM e MM / GG quando l'orologio è in modalità non-impostazione oppure premere e tenere premuto il pulsante - per 3 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico solo sull'orologio; Per tornare alla visualizzazione dell'ora, della data e della temperatura, premere nuovamente e tenere premuto il tasto - per 3 secondi nuovamente

Istruzioni per l'impostazione dell'allarme

1. Premere il tasto **ON** per accedere al menu di impostazione dell'allarme e sullo schermo verrà visualizzata la dicitura **OFF**, il che significa che attualmente l'allarme non è attivo per impostazione predefinita.
2. Per impostare l'ora della sveglia, tenere premuto il tasto **ON** e sullo schermo verrà visualizzato 0:00. Premere quindi il tasto **SET** e la sezione corrispondente all'ora inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto **+ o -** per selezionare l'ORA richiesta per l'allarme, quindi selezionare **SET** per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente ai MINUTI
4. Premere il tasto **+ o -** per selezionare i MINUTI richiesti per l'allarme, quindi selezionare **SET** per confermare e uscire dalla modalità di impostazione allarme.
5. Per disattivare l'allarme, tenere premuto il tasto **ON** e lo schermo tornerà su **OFF**; per riattivarlo, tenere premuto di nuovo questo tasto.


Istruzioni Per La Funzione Del Rinvio Della

1. L'orologio è dotato di una funzione di rinvio della sveglia. Il rinvio della sveglia è di 5 minuti ogni volta e può essere rinviato 5 volte.
2. La funzione di rinvio verrà attivata automaticamente quando l'orologio è in carica.
3. Quando l'allarme è attivo, premere qualsiasi pulsante per disattivarlo e si spegnerà ancora in 5 minuti.
4. Premendo qualsiasi pulsante due volte, quando l'allarme è acceso, la funzione di rinvio si disattiverà.

Informazioni importanti sulla manutenzione del prodotto

1. Questo prodotto è realizzato in legno. Conservarlo in un luogo asciutto e se necessario, pulirlo con un panno morbido inumidito.
2. Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con l'orologio per l'alimentazione del prodotto; qualora venga utilizzato un altro adattatore con corrente nominale di uscita inadeguata, l'orologio potrebbe venire danneggiato e la garanzia perderà validità.
3. Conservare l'articolo in un luogo sicuro e proteggerlo dal calore elevato o dall'umidità. Urti violenti o cadute possono danneggiare seriamente il prodotto.
4. Quando i numeri del display iniziano a lampeggiare, non si tratta di un guasto, ma è l'indicazione che la batteria è scarica. Sarà necessario ricaricarla il prima possibile per risolvere il problema

Instrucción de configuración y carga del producto

1. Eliminar producto de la caja y conecte el adaptador de carga de CC al punto de carga de CC en la parte posterior del reloj.
2. Presione y mantenga presionado el botón de  para encender el reloj y la pantalla se iluminará en el frente.
3. Cuando el reloj se está cargando, la luz indicadora de carga se ilumina en rojo y cuando está completamente cargada, cambiará a verde. Puede quitar el adaptador cuando está completamente cargado o también puede dejarlo enchufado permanentemente ya que es seguro hacerlo.

Introducción a los botones de funcionamiento

SET: Presione y manténgalo presionado para acceder al modo de configuración


+ : Para subir el número en modo de configuración/ para cambiar el formato de visualización de la fecha o configurar el reloj en la pantalla de tiempo permanente cuando está en modo de visualización no configurable

- : Para bajar el número en modo de configuración/ para cambiar el formato de visualización de la temperatura cuando el reloj está en modo de visualización sin ajuste


 : Para acceder a la configuración de la pantalla

 : para encender o apagar el poder del reloj

Presentación de pantalla Introducción

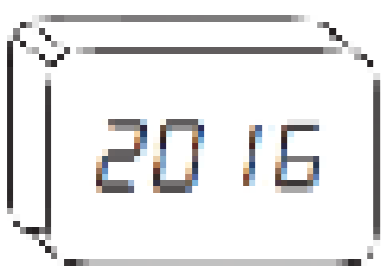

Exhibición del año

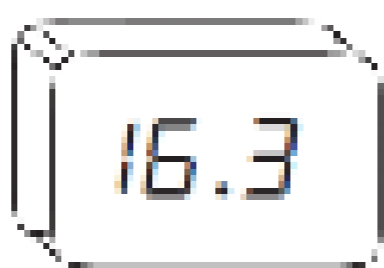

Visualización de fecha en formato DD / MM



Visualización de fecha en formato MM / DD



Visualización de la hora




Pantalla de temperatura



Función activada por sonido activada



Función activada por sonido desactivada

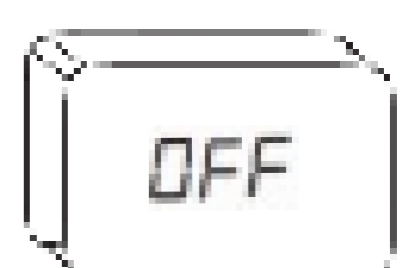

Alarma apagada

Instrucciones de configuración de año/fecha/hora/ función de sonido activado




(Aviso Importante : asegúrese de comenzar a configurar el reloj antes de 20 segundos después de acceder al modo de ajuste o se revertirá al modo de ajuste no)

1. Presione el botón **SET** y manténgalo presionado de 3 a 5 segundos para acceder al modo de configuración, y el número de AÑO estará parpadeando.
2. Presione el botón **+ o -** para seleccionar el número de AÑO que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de MES estará parpadeando.
3. Presione el botón **+ o -** para seleccionar el número de MES que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de DÍA estará parpadeando.
4. Presione el botón **+ o -** para seleccionar el número de DÍA que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de HORA estará parpadeando.
5. Presione el botón **+ o -** para seleccionar el número de HORA que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de MINUTO estará parpadeando.
6. Presione el botón **+ o -** para seleccionar el número de MINUTO que desee y después presione **SET** para confirmar. Mostrará el modo 24 horas.
7. Presione el botón **+ o -** para seleccionar la visualización del formato 24H o 12H, cuando esté en formato de pantalla 12H (habrá una visualización de puntos en la parte superior izquierda de la pantalla si el reloj está en hora PM) luego presione **SET** para confirmar y la pantalla de visualización mostrará EN: Sd o - -: Sd.
8. Presione **+ o -** para cambiar entre oN: Sd o - -: Sd y presione confirmar para salir de la configuración (cuando muestra oN: Sd, eso significa que el reloj está configurado en la pantalla de sonido activado, por lo que la pantalla se pondrá en blanco en 20 segundos y solo se ilumina cuando das un toque, toca o aplaude. Cuando se muestra - -: Sd, eso significa que el reloj está en exhibición permanente, por lo que la pantalla permanecerá encendida todo el tiempo para ti)

Configuración de temperatura y formato de fecha / Instrucción de configuración de visualización de tiempo permanente

1. cuando el reloj en modo de visualización no fija, presione el botón **-** una vez para cambiar el formato de temperatura entre Celsius y Fahrenheit
2. Cuando aparezca el reloj en la pantalla del modo de no ajuste, presione el botón **+** una vez para cambiar el formato de fecha entre DD / MM y MM / DD cuando aparezca el reloj en el modo de no ajuste.
3. Cuando aparezca el reloj en la pantalla del modo de no ajuste, presione y mantenga presionado el botón **+** durante 3 segundos hasta que un pitido ajuste el reloj en la pantalla permanente solamente. Entonces, el reloj no alternará entre hora, fecha y temperatura. Para la función desactivada, repita la misma operación.

Instrucciones de configuración de la alarma

1. Presione el botón  para acceder al menú de configuración de la alarma, y la visualización en pantalla mostrará **OFF**, que significa que la alarma actualmente está apagada como configuración predeterminada.
2. Para configurar la hora de la alarma, presione y mantenga presionado el botón , la visualización en pantalla cambiará a 0:00. Después, presione el botón **SET** y la sección de la hora de la alarma parpadeará.
3. Presione el botón + o - para seleccionar la HORA de la alarma que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de MINUTO de la alarma estará parpadeando.
4. Presione el botón + o - para seleccionar su alarma requerida MINUTO, luego presione **SET** para confirmar y la pantalla mostrará 5: AL (Alarma de lunes a viernes) o 7: AL (Alarma de lunes a domingo). Presione + o - para cambiar entre 5: AL o 7: AL y presione establecer para confirmar y salir del modo de configuración de alarma.
5. Para apagar la alarma, presione y mantenga presionado el botón  y la pantalla volverá a **OFF** (APAGADO); para volver a encenderla, presione y mantenga presionado este botón nuevamente.

Función de repetición de instrucciones

1. El reloj viene con una función de repetición . El tiempo de pausa es de 5 minutos cada vez y se puede snoozed 5 veces.
2. La función de repetición se activará automáticamente cuando el reloj es alimentado por baterías o adaptador
3. Cuando la alarma está activada , al pulsar cualquier botón, se detiene la alarma y se apagará de nuevo en 5 minutos .
4. Si se pulsa cualquier botón dos veces cuando la alarma está activada puede desactivar la función de repetición de alarma .

Información importante sobre el cuidado del producto

1. Este producto está fabricado con madera. Manténgalo en un lugar seco y, en caso necesario, límpielo con un trapo húmedo suave.
2. Use solo el adaptador proporcionado con el reloj para suministrar energía eléctrica al producto; si utiliza otro adaptador con capacidad nominal incorrecta con este reloj, puede dañarlo y esto no estará cubierto por la garantía del fabricante.
3. Coloque este producto en un lugar seguro y manténgalo lejos del calor extremo o de lugares mojados. Los golpes o las caídas pronunciadas pueden provocar un gran daño a este producto.
4. Cuando el número o los números de la pantalla comienzan a titilar, significa que la batería está baja, no que hay un fallo. Deberá recargarla a la brevedad posible para solucionar esto

www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

版权保护，违者必究

support@ging-ko.co.uk

Printed in China

